


저희 리첼 제품을 구입해주셔서 감사드립니다. 사용하기 전에 반드시 취급설명서를 읽고 올바르게 사용하기 바랍니다. 본 설명서는 쉽게 꺼낼 수 있는 장소에 소중히 보관해 주십시오. 본 설명서에 나오는 그림은 조작방법과 구조를 알기 쉽게 작성하였으므로 실제 상품과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 본품을 타인에게 양도할 때에는 설명서도 함께 건네주십시오.

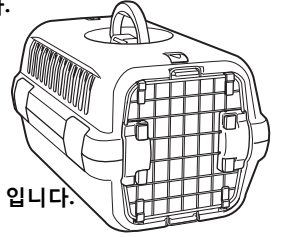

용도

● 본 제품 S사이즈는 체중 5kg이하인 고양이·초소형견, M사이즈는 체중8kg이하인 소형견의 이동용 캐리 및 하우스입니다.

○기호의 설명

본 취급설명서는 제품을 안전하게 사용하기 위해 꼭 지켜야할 사항을 다음과 같은 기호로 표시하였습니다. 각 기호의 의미를 충분히 이해하고 사용하여 주십시오.

- ⚠ **경고** ... 올바르게 사용하지 못한 경우 사망 또는 중대한 상해를 입을 수 있고 물적 손해로 이어질 위험이 있는 것
- ⚠ **주의** ... 올바르게 사용하지 못한 경우 가벼운 상해를 입을 수 있고 물적 손해로 이어질 위험이 있는 것

사용상의 주의

⚠ 경고

● 캐리는 안전벨트에 확실히 끼워 주십시오. 부주의한 취급에 의해 캐리가 분리되어 예기치 못한 사고의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 주의

- 본 제품 S사이즈는 체중5kg이하, M사이즈는 체중8kg이하의 애완동물에게 사용하여 주십시오. 대상외의 애완동물에게 사용하지 마십시오.
- 본 제품에 올라타지 마십시오. 불안정하여 본 제품의 파손 또는 넘어져 상처가 날 위험이 있습니다.
- 본 제품의 측면부에 있는 틈 사이로 손가락을 넣지 마십시오. 손가락이 빠지지 않아 상처가 날 위험이 있습니다.
- 본 제품에는 형상적으로 약한 부분이 있으므로 취급시에는 다치지 않도록 주의하십시오.
- 버클, 문 잠금장치가 잘 잠겨있는지 확인한 후 이동하여 주십시오.
- 만약 본 제품이 변형·파손된 경우에는 사용하지 마십시오.
- 난방기의 열풍방출구 앞이나 화기 부근에는 두지 마십시오. 변형이나 파손, 화상의 원인이 될 수 있습니다.
- 유아가 장난치지 않도록 보호자의 시선이 닿는 곳에서 사용하여 주십시오.
- 애완동물에게 연결줄을 채운 채로 사용하지 마십시오. 본 제품에 연결줄이 걸려 사고가 날 수 있습니다.
- 캐리는 반드시 애완동물의 안전을 보장하는 것은 아닙니다.

조립방법

본 제품은 본체상부·본체하부·도어의 3가지 부분으로 이루어져 있습니다.

1 조립준비

버클축, 버클, 본체, 도어

버클 아래쪽 고리에 손가락을 넣고 본체에서 바깥쪽으로 당겨 엽니다.

버클을 풀 후 본체와 맞닿는 부분을 분리합니다. 본체상부와 하부를 분리하여 상부와 하부 사이에서 도어를 분리합니다.

2 본체상부와 하부의 설치방법

본체상부와 하부를 세트합니다. 본체와 버클 앞부분을 본체에 끼운 상태로 버클을 밀어서 눌러 잠급니다.

※버클이 4군데 모두 확실히 잠겨 있는지 확인 후 사용하여 주십시오.

상부도어의 개폐방법 ※더블 도어 사양만 해당

3 도어와 본체의 설치방법

도어는 좌우 양쪽 모두 개폐됩니다.

벨트 부착부, 손잡이, 도어 축, 도어 잠금장치, 도어 잠금케이스

도어 잠금장치를 양손으로 잡고 눌러 본체의 구멍에 맞추어 손을 떼고 도어와 본체를 부착합니다.

※도어 축이 4군데 모두 확실히 끼워져 있는지 확인한 후 사용하여 주십시오.

여는 법

상부도어 잠금장치를 잡고 눌러 잠금장치를 해제한 후 위쪽으로 들어올려 엽니다.

상부도어 잠금장치, 상부도어 잠금케이스

닫는 법

상부도어 잠금장치를 잡고 누르면서 천천히 아래로 내립니다. 도어가 더 이상 내려가지 않으면 상부도어 잠금장치에서 손을 떼고 잠급니다.



상부도어 잠금장치

※상부도어가 단단히 잠겨 있는지 확인한 후 사용하여 주십시오.

⚠ 주의

상부도어를 잠글 때 손 또는 손가락, 애완동물 등이 끼이지 않도록 주의하여 주십시오.

안전벨트 설치방법

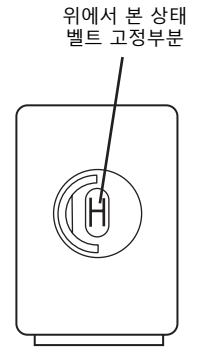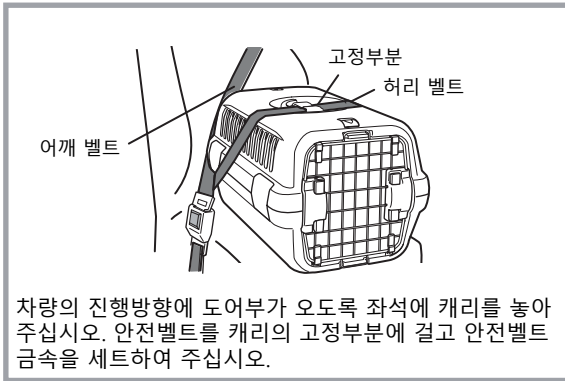

- 본 제품은 3점식 안전벨트에서 사용하여 주십시오. 2점식 안전벨트 좌석이나 안전벨트가 없는 좌석, 도어를 닫으면 자동적으로 안전벨트가 장착되는 좌석에서는 사용할 수 없습니다.

수납방법



별매부품

이동이 간편한 솔더벨트를 별매하고 있습니다.(한국제외) 설치는 본체상부 천정 앞면과 뒤쪽 벨트 부착부에서 이루어집니다. 상세한 설명은 솔더벨트의 설명을 참조하여 주십시오.

세척방법

- 본 제품을 씻을 때에는 중성세제를 물 또는 미지근한 물에 희석하여 부드러운 스펀지로 닦아 주십시오. 솔이나 분말세제 등은 사용하지 마십시오. 변색, 흡집·곰팡이가 생길 수 있습니다.
- 크레졸이나 그 외 소독액은 반드시 지정농도로 희석한 후 사용하십시오. 변색의 원인이 됩니다.
- 신나, 벤젠, 알코올 등의 약품은 사용하지 마십시오. 변색의 원인이 됩니다.
- 세척후에는 수분을 잘 닦아 직사광선을 피하여 그늘에서 건조하여 주십시오. 변색·변형·곰팡이가 생길 수 있습니다.

사 양

품 명	캠핑캐리S	캠핑캐리 더블도어S	캠핑캐리M	캠핑캐리 더블도어M
사이즈	폭31.5x세로47x높이28.5(cm)		폭36.5x세로57x높이36.5(cm)	
재질	공통	본체·손잡이·도어잠금장치 케이스·벨트고정부 : 폴리프로필렌 손잡이·버클축·도어 잠금장치 : ABS수지 도어·도어축 : 스틸 (폴리에스테르 가루인화도장) 스프링 : 스테인레스		
	더블도어 사양만 해당	상부 도어 : 폴리카보네이트 상부 도어 잠금장치·상부 도어 축 : ABS수지 상부 도어케이스 : 폴리프로필렌		

○제품의 외관 및 사양은 품질향상을 위해 예고없이 일부 변경되는 경우가 있습니다.

상품의 품질에 대한 문의는 아래 연락처로 부탁드립니다.

수입원 : 주식회사 릿첵 코리아

서울시 마포구 월드컵북로4길31 (동교동203-9) 201호
대표전화 02)701-2091

<http://www.richellkr.com>